

Welches Papier für welchen Papierhandtuchspender verwenden?

BLATTGRÖSSE

Für PROOX Produkte der **Serie ONE und ZERO Hinter-Spiegel-Elemente** empfehlen wir eine Papiergröße in gefaltetem Zustand in der **Länge: 220-250 mm** und in der **Breite: ca. 95-120 mm**. Mit der seitlichen Einstellmöglichkeit unseres Papierhandtuchspenders kann der Innenbereich noch individuell auf das Papier abgestimmt werden.



Für Produkte der **Serie ZERO Unterputz** empfiehlt sich eine Papiergröße in gefaltetem Zustand mit der **Länge: 215-250 mm** und eine **Breite von: ca. 80-95 mm**. Auch hier kann der Innenbereich mit der seitlichen Einstellmöglichkeit gut auf das entsprechende Papier angepasst werden.




FALTUNG UND FALZUNG

Papier wird von unten entnommen (z.B. PU-100)
PROOX Papierempfehlung: **Zickzack-Faltung**




Bei der Zickzack-Faltung sind die Papiertücher ineinander gelegt, wodurch bei der Papierentnahme ein neues Blatt in Entnahmeposition für den nächsten Benutzer ausgegeben wird.

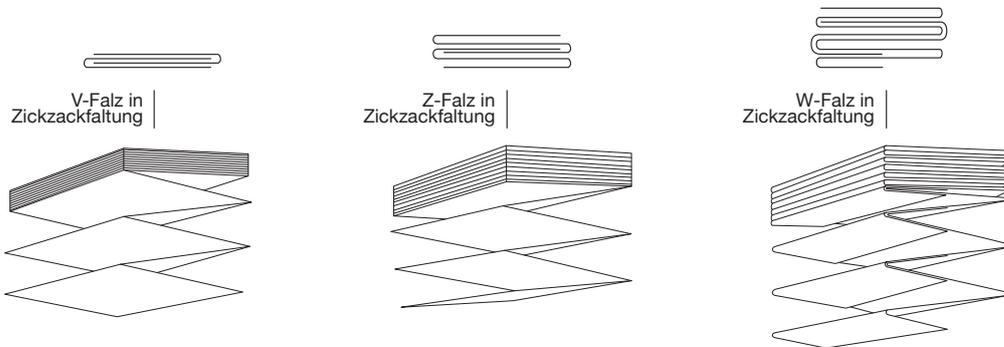

Papier wird von oben entnommen (z.B. PU-105)
PROOX Papierempfehlung: **Lagenfaltung**



Bei der Lagenfaltung mit C-Falz sind die Papiertücher nicht miteinander verbunden, sondern liegen aufeinander. Die offenen Enden der Papiertücher sollten sich oben befinden.

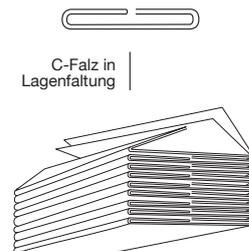

PAPIERSPENDER AN PAPIERGRÖSSE ANPASSEN

Bei allen unseren Papiertuchspendern hat man die Möglichkeit den Spender genau auf die breite des Papieres anzupassen. Die vorgestanzten Laschen, jeweils auf der Seite des Spenders, sind mit leichtem Fingerdruck einzudrücken. (siehe Abbildung)

Die Laschen dienen als Papierbremse, damit ein Blatt nach dem anderen gezogen werden kann. (ohne verschwenderisches herausfallen)

